PHILIPS

TV

14PT136B

PHILIPS

CODE ARTICLE
ARTIKEL KODE

736 602 81

N° BULLETIN
DOKUMENT N°

64275861

82

1

MAG.

02

S/U

LOC.

RALE95

L.L.

E/I

QUANTITE
HOEVEELHEID

1

PRIX - PRIJS

T.V.A.
B.T.W.

1

Service
Service
Service

N° 2101 - C 007.036

Installasjon

Følg instruksjonene nøye steg for steg.
- ◦ Denne sirkelen foran en setning betyr at du må utføre en handling.
- ▹ Denne pilen foran en setning angir resultatet av handlingen(e) du har utført.

Tekst i kursiv angir hjelpeinformasjon.

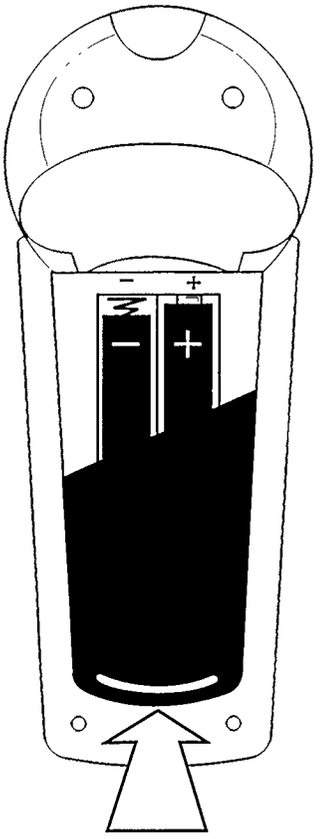

Plasser TVen på et solid underlag.
La det være minst 5 cm fritt rom på alle sider av TVen, slik at den får skikkelig ventilasjon.
For å unngå feil på apparatet og farlige situasjoner, må det ikke plasseres noe oppå fjernsynet.

TVen kan kun fungere med en nettspenning på 220/240 V~, 50 Hz. Be om hjelp fra din forhandler dersom du har en annen nettspenning.

Kontroller at alle tilkoblinger til TV-apparatet hjemme hos deg fungerer skikkelig.
Bruk kun antennekontakter og -kabler av god kvalitet.
Antennekontaktene må settes skikkelig fast.

- ◦ Koble TVen til strømnettet.
- ◦ Koble antennekontakten (fra innendørs- eller utendørsantennen) til antenneinntaket ⊓⊓ på baksiden av TVen.

TV-apparater med små skjermer (14"/34 cm og 15"/36 cm skjermstørrelse) har en innendørsantenne med høy yteevne. Likevel kan det oppstå mottakerproblemer (i spesielle områder eller dersom man er omgitt av høye bygninger). Forbedret mottak kan oppnås ved å:
- Vri på antennen eller endre antennevinkelen.
- Bruke andre antennetyper.
- Koble TV-apparatet til en utendørsantenne.

Fjernkontroll

- ◦ Fjern batteridekslet fra fjernkontrollen.
- ◦ Sett inn batteriene som vist på fjernkontrollen.
- ◦ Sett batteridekslet tilbake på plass.

Batteriene som leveres med TVens fjernkontroll inneholder ikke tungmetaller som kvikksølv eller kadmium. I mange land kan ikke brukte batterier kastes sammen med annet husholdningsavfall. **Vennligst sørg for at brukte batterier håndteres i henhold til lokale bestemmelser**

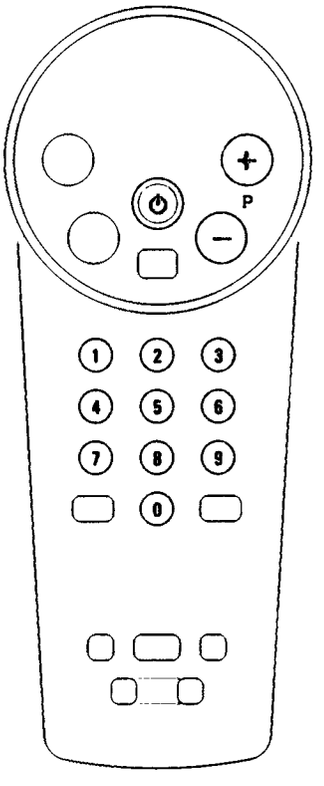

Slå TVen av og på

- ◦ Trykk på ⏻ foran på TVen.
- ▹ TVen er slått på.

Er ikke TVen slått på? TVen er da i ventestilling (Stand-by).
- ◦ Trykk på P — eller + eller på en av siffertastene på fjernkontrollen, eller — eller + på TVen for å slå på TV-apparatet.
- ◦ Trykk på ⏻ en gang til for å slå av TVen.

Ventestilling (Stand-by)

- ◦ Du kan slå av TVen midlertidig ved å trykke på ⏻ på fjernkontrollen.
- ◦ Trykk på P — eller + eller på en av siffertastene på fjernkontrollen, eller— eller + på TVen for å slå på TV-apparatet igjen.

Automatisk ventestilling

Mottar ikke TVen noe antennesignal i løpet av 15 minutter, vil den automatisk settes over i ventestilling.

Fjernsynsapparater bruker energi i ventestilling. Energiforbruket bidrar til økende luft- og vannforurensing. Vi anbefaler derfor at du slår av TVen om natten i stedet for å la den stå i ventestilling. På denne måten sparer du energi, samtidig som billedrøret avmagnetiseres, noe som sikrer god bildekvalitet.

Lagre TV-kanaler

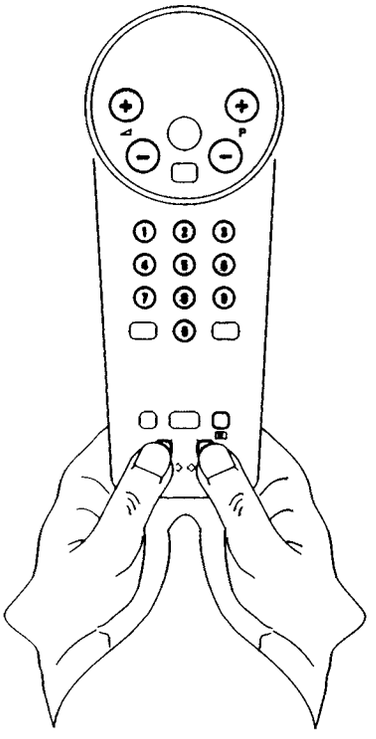

Noter TV-kanaler og tildelte programnummer etter hvert som du lagrer dem.
Du kan stoppe lagringen av TV-kanaler ved å trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.

Du kan lagre inntil 69 TV-kanaler (1 til 69) med programnummer.

Følg nøye trinnene **1, 2, 3** og **4.**

1.

◦ Trykk samtidig på knappene ◇ og ◇.
▹ Meldingen **INSTALLATION** (no.: Installasjon) vil vises på skjermen.

2.

◦ Trykk ⏭ for å begynne søkingen.
▹ TVen vil søke automatisk inntil en TV-kanal er funnet.
◦ Ønsker du å fortsette søkingen etter en spesiell TV-kanal, kan du trykke på ⏭ en gang til.

3.

◦ Trykk **P** — eller + for å velge det programnummeret (1 til 69) hvor du ønsker å lagre TV-kanalen.
▹ Valgt programnummer vises på skjermen.

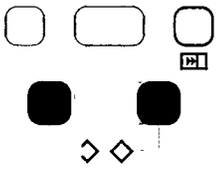

Viktig
Du kan ikke lagre TV-kanaler på programnummer 0.
Programnummer 0 er reservert for å kunne velge elektronisk utstyr som er koblet til TV-apparatet. Se 'Tilkobling av tilleggsutstyr'.

4.

◦ For å lagre valget må du trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.
▹ Meldingen **STORED** (no.: Lagret) vises i noen få sekunder på skjermen.

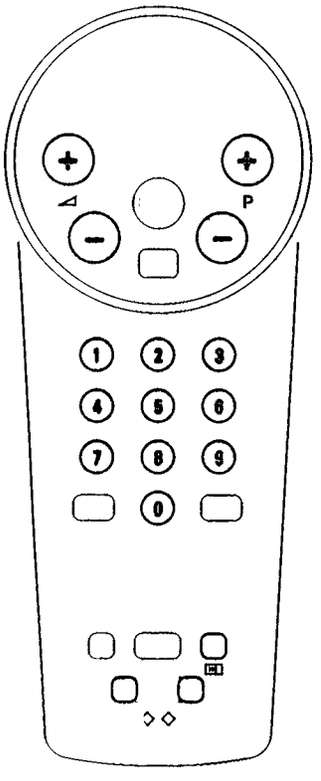

Gjenta trinnene **1, 2, 3, 4** inntil alle de TV-kanalene du ønsker er lagret på programnummer.

Automatisk lagring

Den automatiske lagringsfunksjonen, Auto Store, kan brukes til hurtig å finne og lagre alle tilgjengelige kanaler. Etter at Auto Store er startet, begynner TVen å søke etter en TV-kanal. Den første TV-kanalen som finnes lagres automatisk på programnummer 69. Søkingen vil fortsette automatisk. Den neste kanalen vil bli lagret som program 68, osv.

◦ Trykk samtidig på knappene ◇ og ◇ i mer enn fire sekunder.
▹ Meldingen **INSTALLATION** (no.: Installasjon) vises.
◦ Trykk + (**YES**) for å starte funksjonen **AUTO STORE.**
Funksjonen Auto Store stanses ved å trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.

Når Auto Store-funksjonen er ferdig, skifter TVen til program 69.

For å reorganiser rekkefølgen av TV-kanalene som er lagret med Autostore, må du følge trinnene 1, 3 og 4 i avsnittet "Lagre TV-kanaler".

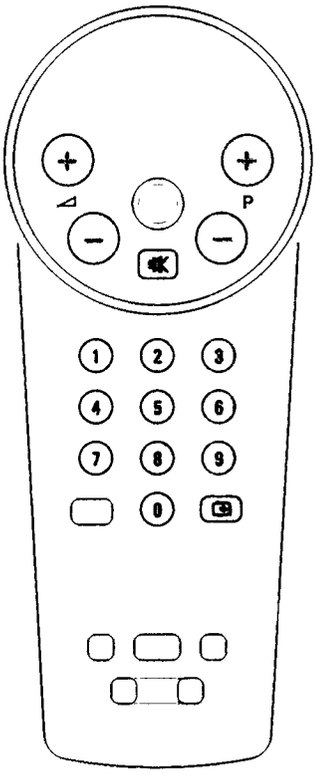

Betjening

Opplysninger på skjermen

Opplysningene på skjermen (eng.: OSD - On Screen Display) gjør at du kan se hvilket programnummer en TV-kanal er lagret på, innstillingen av tidsuret, og en bevegelig stolpe dersom lydstyrken justeres.

- Trykk ⊡ for å se informasjonen på skjermen.
- Trykk ⊡ en gang til for å slå av informasjonen.

Velge TV-kanaler

- Trykk **P** — eller + eller trykk på en eller to talltaster på fjernkontrollen.
  For å velge et programnummer fra 0 til 9 er det nok å trykke på en talltast.
  For å velge et programnummer mellom 10 og 69 må du trykke på to talltaster i løpet av fire sekunder.
  eller
- Trykk på— eller + på TVen.

Volumkontroll

- Trykk ◿ — eller + på fjernkontrollen.

- Trykk 🔇 for å slå av lyden.
- Trykk 🔇 en gang til, eller på ◿ + for å slå på igjen lyden.

Skjermmeny

Ved hjelp av skjermmenyen kan du endre og lagre bilde-og lydinnstillingene.
Du kan også stille inn tidsuret.

Når du slår på TVen, har bilde- og lydinnstillingene en verdi som er fastsatt på fabrikken. Ved å bruke skjermmenyen kan du endre på disse innstillingene. Hvis du så lagrer disse verdiene (ved å trykke samtidig på knappene ◇ og ◇ etter endringen) vil TVen ha dine valgte bilde- og lydinnstillinger neste gang den slås på.

Vil du gå ut av menyen, for eksempel etter å ha justert kontrastinnstillingen, kan du enten vente i ca 10 sekunder eller fortsette å trykke på MENU-knappen til menyen forsvinner fra skjermen.

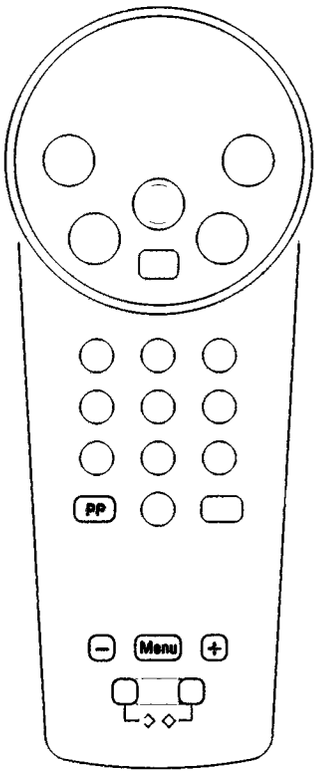

Lagret bilde- og lydinnstilling kan også tilbakekalles ved å trykke på **PP**.

- Trykk på MENU.
- ▹ Meldingen **VOLUME** (no.: Lydstyrke) kommer frem på skjermen. Juster lydstyrken med tastene — eller +.
  Ønsker du å lagre denne innstillingen må du trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.

- Trykk på MENU en gang til.
- ▹ Meldingen **BRIGHTNESS** (no.: Lysstyrke) kommer frem på skjermen. Juster lysstyrken med tastene — eller +.
  Ønsker du å lagre denne innstillingen må du trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.

- Trykk på MENU en gang til.
- ▹ Meldingen **CONTRAST** (no.: Kontrast) kommer frem på skjermen. Juster kontrasten med tastene — eller +.
  Ønsker du å lagre denne innstillingen må du trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.

- Trykk på MENU en gang til.
- ▹ Meldingen **SHARPNESS** (no.: Skarphet) kommer frem på skjermen. Juster skarpheten med tastene — eller +.
  Ønsker du å lagre denne innstillingen må du trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.

- Trykk på MENU en gang til.
- ▹ Meldingen **COLOUR** (no.: Farge) kommer frem på skjermen. Juster fargen med tastene — eller +.
  Ønsker du å lagre denne innstillingen må du trykke samtidig på knappene ◇ og ◇.

- Trykk på MENU en gang til.

▹ Meldingen **TIMER** (no.: Tidsur) kommer frem på skjermen.
Tidsuret kan brukes til å slå automatisk på eller av TVen etter en så lang tid som du ønsker. Du kan stille inn tidsperiodene med 10 minutters intervaller inntil maksimalt 24:00 timer.

TVen slås av automatisk

◦ Trykk — eller + for å velge tidsperioden som skal gå før TVen slås av. Nedtellingen begynner umiddelbart. Ved å trykke på ⊡ på fjernkontrollen kan du se hvor lang tid som gjenstår.
I løpet av siste minutt vil de resterende sekundene automatisk vises på skjermen.
Når tidsperioden er utløpt blir TVen slått over til ventestilling (eng.: Stand-by).

TVen slås på automatisk

◦ Trykk — eller + for å velge tidsperioden som skal gå før TVen slås på. Nedtellingen begynner umiddelbart.
◦ Trykk ⏻ for å slå av TVen midlertidig.
▹ TVen vil slå seg på etter den tidsperioden du har valgt.

Merk: Dersom du slår på TVen i løpet av den innstilte tidsperioden, vil tidsuret stanse automatisk.
Hvis du ikke trykker på noen knapper innen tre timer etter at TVen er automatisk slått på, vil den slå seg automatisk over til ventestilling (eng.: Stand-by) igjen.

Ønsker du å stoppe tidsuret (eng.: TIMER), må du trykke — eller + inntil valgt periode på skjermen er 00:00.

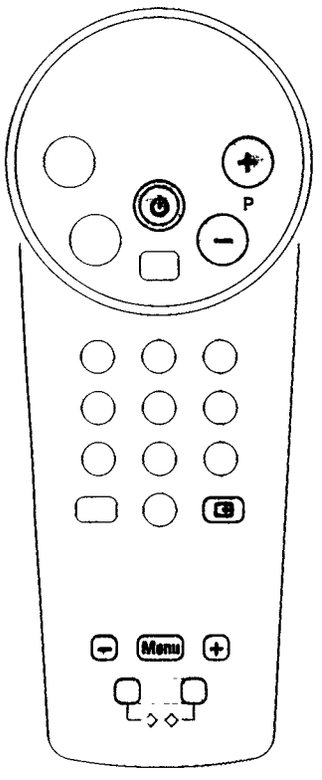

◦ Trykk på MENU.
▹ Menyen forsvinner.

Forskjellig lydnivå for en enkelt TV-kanal

Alle TV-kanaler sender ikke ut lyden med samme nivå.
Med denne funksjonen kan du justere lydnivået på en enkelt TV-kanal (som er kraftigere enn andre) likt med andre TV-kanaler.

◦ Trykk på MENU i mer enn fire sekunder.
▹ Meldingen **VOLUME** (no.: Lydstyrke) vises med det samme. fortsett å presse til du får frem meldingen "**◿/PROGRAM**".
◦ Trykk **P** — eller + for å velge programnummeret til den TV-kanalen som du vil justere lydstyrken på.
◦ Trykk — eller + for å justere lydstyrken.

◦ Trykk samtidig på knappene ◇ og ◇, slik at innstilt lydstyrke lagres.
▹ Meldingen **STORED** (no.: Lagret) vil vises i noen sekunder.

◦ Velg en annen TV-kanal du vil endre lydstyrken på, gå ut av menyen med å trykke flere ganger på knappen MENU.

Tilkobling av tilleggsutstyr

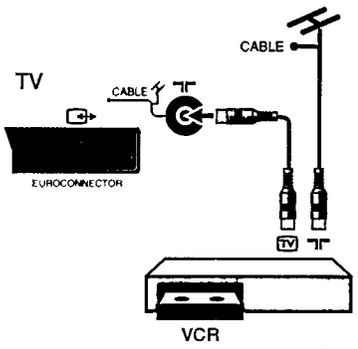

Antennetilkobling

Du kan koble videospilleren din eller annet utstyr til antenneinngangen på baksiden av TVen.

- Ta ut antennekontakten fra TVen og sett den inn i antenneinngangen ⊓ på utstyret ditt.
- Koble en annen antennekontakt til TV-utgangen på utstyret ditt, og koble den andre enden av denne antennekabelen til antenneinngangen ⊓ på TVen.
- Slå på utstyret ditt.
- Kontroller i manualen til utstyret ditt for å se hvordan testsignalet ser ut.
- Det vises til avsnittet '**Lagre TV-kanaler**' for hvordan du kan søke etter og lagre dette signalet på et programnummer mellom **1** og **69** (du **kan ikke** lagre dette signalet på programnummer 0). Deretter kan du motta signaler fra utstyret ditt på dette programnummeret.

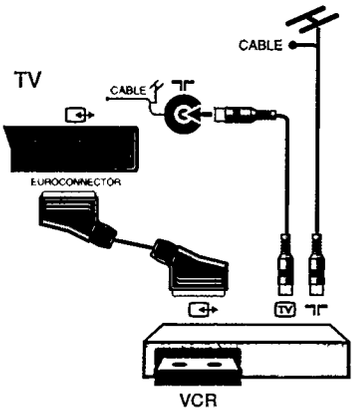

Eurokontakt (scart) til f.eks. videospiller

Du kan koble utstyr som en videospiller eller en satellittmottaker til eurokontakten på baksiden av TVen. Spør etter en passende kabel hos din forhandler.

- Koble eurokabelen til eurokontakten på videospilleren og til TV-apparatet.
- Koble en antennekabel til TV-utgangen på videospilleren og til antenneinngangen ⊓ på TVen.
- Bildet vil vanligvis vises på skjermen når videospilleren slås på.
  Velg program 0 ved å trykke på **P** + *eller* — *dersom du ikke ser noe bilde.*

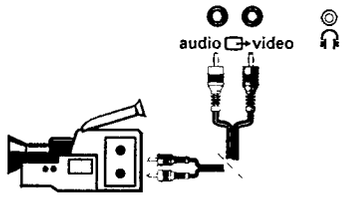

Audio/Video-tilkoblinger i apparatfronten

Kontakten til audio-/videoutstyr foran på apparatet finnes ikke på alle TV-modeller.

Du kan tilkoble audio-/videoutstyr, som en camcorder eller en spilledatamaskin til **Audio/Video**-inngangen foran på TVen. Spør forhandleren din etter en passende kabel.

- Koble enheten til **Audio/Video**-inngangen foran på TVen.
- Trykk på START eller PLAY på utstyret ditt.
- Velg programnummer 0.

▹ Bildet fra utstyret ditt vises på skjermen.

Audio/Video-inngangen må ikke brukes samtidig med eurokontakten.

Hodetelefoner

- Koble jackpluggen på hodetelefonen til hodetelefonutgangen foran på TVen.

▹ TVens innebygde høyttalere blir automatisk slått av.

Tips

Rengjøring av TVen

Du kan bruke et lett fuktet pusseskinn til å rengjøre TVen.
Bruk aldri sterke vaskemidler.

Brukes en innendørs antenne, vises det til avsnittet "Installasjon" hvor du finner tips om å forbedre mottakssignalet.

Dårlig eller manglende bilde:
Er kontakten skikkelig på plass i antenneinngangen, er alle andre tilkoblinger skikkelig på plass og i orden? Bruker du antennekontakter og antennekabler av god nok kvalitet?

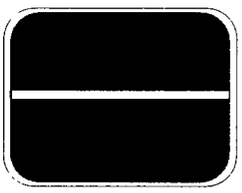

Ingen løsning:
Slå av TVen og deretter på igjen med ⏻-knappen.
Prøv aldri å reparere et TV-apparat på egen hånd.
Slå av TVen og ta kontakt med forhandleren din eller en TV-tekniker hvis du ikke blir kvitt problemet, eller:

- Det vises en hvit horisontal stripe tvers over hele skjermen.
- Den røde lampen under skjermen begynner å blinke når fjernkontrollen ikke er i bruk.

Miljøinformasjon

TVen din inneholder materialer som kan resirkuleres og brukes om igjen. Når apparatets levetid er over, kan et spesialfirma demontere den defekte TVen og ta ut resirkulerbart materiale, slik at mengden som må kastes reduseres.
Du bør følgelig gjøre deg kjent med lokale bestemmelser for avhending av gamle TV-apparater.

Printed on recycled paper
Stampato su carta riciclata

14PT136B 15PT136B 20PT135B
14PT135B 17PT136B 21PT135B

Printed in Italy by G.S.F 95/12 11 10 9 8 7 6 5 4